

Imprägnierwerk AG Willisau
Ostergauerstrasse 10, Postfach
CH-6130 Willisau
Tel. 041 970 11 76
Fax 041 970 28 92
info@impraegnierwerk.ch
www.impraegnierwerk.ch
Mwst-Nr. 159 710

Neu ab 1. April 2010
Tel. 041 972 80 00
Fax 041 972 80 05



imprägnierwerk willisau



Montageanleitung für einen Terrassenboden aus Holz


Einen Terrassenboden können Sie auf vielfältige Weise belegen. Wenn Sie sich für einen Boden vom Imprägnierwerk Willisau entscheiden haben, brauchen Sie aber weder ein Bett aus Magerbeton noch eine richtige Betonsohle, die bei Fliesen und Naturstein unabdingbar ist. Beachten Sie bitte, dass Imprägniertes Holz gleichmäßiges Quell- und Schwindverhalten hat.

Bauanleitung Terrassenboden aus Holz

IST Zustand:



Ebnen Sie den "gewachsenen Boden" so ein, daß er ein Gefälle von der Terrasse weg in den Garten erhält. Entfernen Sie Steine und Unkraut. Beseitigen Sie Unebenheiten durch Auffüllen und Verdichten. Sollte der Boden nicht "gewachsen", sondern aufgeschüttet worden sein, empfehlen wir ein ca 30 cm tiefes Bett auszuheben und mit Schotter, Splitt oder Sand auf zu füllen. (Wichtig: gut verdichten!)

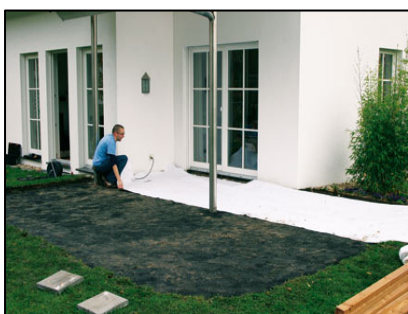

Legen Sie nun ein Wurzelvlies auf die vorbereitete Fläche aus, wie es beispielsweise auch für Gründächer benutzt wird. So haben Unkräuter später keine Chance.



Erstellen Sie nun ein "Fundament", zum Beispiel aus alten Gehwegplatten. Beachten Sie dass die Platten „im Blei“ verlegt werden. Auf die Bodenplatten verlegen Sie anschliessend die Tragbalken. Die Balkenbreite sollte idealerweise ca 6-8 cm betragen. Die Höhe der Balken kann unterschiedlich sein, jenachdem welche Aufbauhöhe Sie benötigen. Der Abstand der Tragbalken sollte jedoch max. 60 - 70 cm betragen.

Imprägnierwerk AG Willisau
Ostergauerstrasse 10, Postfach
CH-6130 Willisau
Tel. 041 970 11 76
Fax 041 970 28 92
info@impraegnierwerk.ch
www.impraegnierwerk.ch
Mwst-Nr. 159 710

Neu ab 1. April 2010
Tel. 041 972 80 00
Fax 041 972 80 05



imprägnierwerk willisau



Wenn alle Tragbalken verlegt sind, können sie mit der Montage der Bodenbretter beginnen. Legen Sie diese quer zu den Tragbalken aus und lassen sie zwischen den Einzelnen Bretter ca 3-5mm Luft. Beachten sie ebenfalls, dass sie genügend Abstand von Wänden und festen Bauteilen einhalten.



Benutzen Sie nur Edelstahlschrauben! –

Es gibt viele verschiedene Schrauben auf dem Markt. Benutzen Sie aber in jedem Fall eine Rostfreie Edelstahlschraube.

Bei der sichtbaren Befestigung von Oben empfehlen wir Ihnen die Terrassenschraube „Spax D Inox“.

Haben sie sich für eine Selbstbohrschraube entschieden, drehen sie die Schraube ohne vorbohren ein: In jedem Fall gilt: So tief eindrehen das die Schraube nicht mehr vorsteht (Verletzungsgefahr) aber auch nicht zu tief, es entstehen sonst Löcher, in welchen sich das Wasser sammelt.



Wenn sie jedoch eine herkömmliche Schraube gewählt haben, müssen sie die Bodenbretter vorbohren und ausreiben (Bild links). Dadurch verhindern sie das aussplittern des Holzes beim Schraubenkopf.

Wichtig:

Jedes Brett ist immer mit zwei Schrauben zu befestigen, jeweils ca 2cm vom Rand. Vermeiden sie das Schrauben in der Mitte eines Brettes. Achten Sie auch auf ein sauberes, gerades Schraubenbild.

Imprägnierwerk AG Willisau
Ostergauerstrasse 10, Postfach
CH-6130 Willisau
Tel. 041 970 11 76
Fax 041 970 28 92
info@impraegnierwerk.ch
www.impraegnierwerk.ch
Mwst-Nr. 159 710

Neu ab 1. April 2010
Tel. 041 972 80 00
Fax 041 972 80 05



imprägnierwerk willisau



Pflege: Die Bretter werden durch Regen, Sonne und Hitze stark beansprucht. Mit dem Pflegeöl Impranol Teoma können sie das Holz direkt nach der Montage behandeln. Es eignet sich aber auch um das Holz aufzufrischen, kann deshalb auch nach Jahren noch einfach aufgetragen werden.

Endzustand (fertig montierter Holzboden)



Hilfsmaterial:

- ⇒ Messinstrumente:
 - Meter / Wasserwaage ev Nivelliergerät
 - Richtlatte (zB aus Alu) Länge 3m
 - Schnurgerüst
- ⇒ Geräte / Handwerkzeuge:
 - Schaufel u. Pickel ev. Locheisen / Schubkarre oder Kleinbagger
 - Maurerkelle / Hammer
 - Borhammer Hilti / Akku Schrauber / Kabelrolle
 - Schrauben Inox je nach Ausführung zB Spax D 5x50cm
 - Kunststoffunterlagen 1-3mm zum Schiffen

Willisau, 10.1.2011